

⚠ Les emballages mal fermés ou amiantes mal conditionnées ne seront pas déchargés

Quels déchets ?



Canalisation en fibro amiantée



Plaque en fibro amiantée

Morceaux supérieurs à une feuille A4 (21 cm x 29 cm)

Quels équipements sont fournis ?



Lunettes de protection




Masque à poussière



Combinaison à poussière



Gants

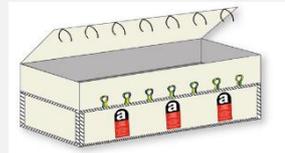

Dépôt bag



Sac Amiante

Comment faire ?


1 S'équiper



2 Mettre les déchets dans le dépôt bag



3 Fermer le dépôt bag

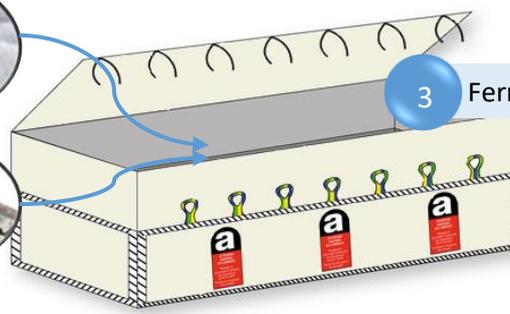

4 Mettre les EPI souillés dans le sac Amiante



Un sac bien fermé = Pas de trou ou de déchirure

5 Fermer le sac en « bec de cygne » avec du scotch



6 Transporter les sacs dans une remorque jusqu'à la déchetterie

